

P580 Hybrid CM

IPTV Set Top Box

Gebrauchsanleitung



Wichtig: Vor Gebrauch sorgfältig lesen
und für späteres Nachschlagen aufbewahren.

Dolby Audio

HDMI®

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | Sicherheitsinformationen..... | 3 |
| 1.1 | Verwendete Zeichen und Symbole..... | 3 |
| 1.2 | Allgemeine Sicherheitshinweise..... | 3 |
| 2 | Bestimmungsgemäßer Gebrauch..... | 5 |
| 3 | Lieferumfang..... | 5 |
| 4 | Anschlüsse..... | 6 |
| 5 | Inbetriebnahme..... | 6 |
| 5.1 | Batterien in die Fernbedienung einlegen..... | 7 |
| 5.2 | Kabelverbindungen..... | 8 |
| 5.3 | Fernbedienung mit der Set Top Box koppeln..... | 8 |
| 5.4 | Menüsprache auswählen..... | 9 |
| 5.5 | Software-Updates..... | 9 |
| 6 | Fernbedienung..... | 9 |
| 6.1 | Tastenbelegung..... | 10 |
| 6.2 | Betriebsmodus ändern..... | 12 |
| 6.3 | TV-Gerät einprogrammieren..... | 12 |
| 6.4 | TV-Gerät steuern..... | 15 |
| 6.5 | Fernbedienung entkoppeln (Bluetooth-Modus)..... | 16 |
| 6.6 | Fernbedienung zurücksetzen..... | 16 |
| 7 | Reinigung..... | 17 |
| 8 | Rückgabe von Altgeräten..... | 17 |
| 9 | Fehlerbehebung..... | 18 |
| 10 | Rechtliche Hinweise..... | 21 |
| 10.1 | Eingetragene Warenzeichen und Lizenzhinweise..... | 21 |
| 10.2 | Open-Source-Software..... | 21 |
| 11 | Konformitätserklärung..... | 21 |
| 12 | Technische Daten..... | 22 |

1 Sicherheitsinformationen

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme beginnen, lesen Sie bitte die folgenden Informationen sorgfältig durch. Sie dienen zur Vermeidung von Fehlanwendungen und daraus resultierenden Personenschäden, Störungen und / oder Beschädigungen der Hard- und Software.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für später auftretende Fragen auf und geben Sie diese an zukünftige Benutzer weiter.

1.1 Verwendete Zeichen und Symbole

Bitte machen Sie sich vorab mit den Zeichen und Symbolen vertraut, welche in dieser Gebrauchsanleitung verwendet werden.



WARNUNG

Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können schwerste Verletzung oder Tod die Folge sein.

ACHTUNG

Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann die Komponente oder etwas in deren Umgebung beschädigt werden.



Zusätzliche Hinweise und Informationen

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Geräte dürfen nur in Innenräumen verwendet werden.
- Betreiben Sie die Set Top Box nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil und den im Lieferumfang enthaltenen Verbindungskabeln.
- Überprüfen Sie das Kabel des Netzteils regelmäßig auf Beschädigungen. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, nehmen Sie das Netzteil vom Strom und kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.
- Ersetzen Sie beschädigte Kabel immer durch gleichwertige Kabel.
- Betreiben Sie das Netzteil der Set Top Box nur mit der dafür angegebenen Netzspannung.
- Die Set Top Box muss mit einer leicht zugänglichen Steckdose verbunden werden. Sie sollten jederzeit in der Lage sein, die Set Top Box vom Stromnetz zu trennen.

- ➔ Halten Sie mindestens folgenden Freiraum um die Set Top Box ein: 10 cm oberhalb, 5 cm dahinter, 2 cm seitlich.
- ➔ Stellen Sie die Set Top Box niemals in einen Schrank oder ein Regal mit unzureichender Belüftung.
- ➔ Lassen Sie die Geräte nicht auf den Boden fallen. Montieren Sie die Set Top Box nicht höher als 2 Meter über dem Boden.
- ➔ Versuchen Sie nicht, die Set Top Box selbst zu reparieren. Die elektrische Sicherheit könnte dadurch gefährdet werden. Sollte die Set Top Box hinuntergefallen oder Wasser eingedrungen sein, nehmen Sie die Set Top Box sofort vom Strom und kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.
- ➔ Schützen Sie die Geräte vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser.
- ➔ Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf die Set Top Box.
- ➔ Betreiben Sie die Geräte nur in trockener sowie staubfreier Umgebung.
- ➔ Schützen Sie die Geräte und die Batterien der Fernbedienung vor direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen oder anderen Wärmequellen wie z. B. der Heizung.
- ➔ Stellen Sie keine Gegenstände auf die Set Top Box wie z. B. andere Geräte oder Kerzen.
- ➔ Trennen Sie die Set Top Box bei längerer Abwesenheit und bei Gewitter durch Ziehen des Netzteils vom Stromnetz.
- ➔ Trennen Sie ebenfalls alle Geräte, welche mit der Set Top Box verbunden sind.
- ➔ Verwenden Sie beim Bedienen der Fernbedienung keine harten oder scharfen Gegenstände wie Fingernägel oder Messer.
- ➔ Die im Lieferumfang enthaltenen Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- ➔ Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie diese längere Zeit nicht benutzen.
- ➔ Sollte die Fernbedienung defekt sein, entfernen Sie die Batterien und kontaktieren Sie den Kundenservice.
- ➔ Bewahren Sie die Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Erwärmung der Set Top Box

- ➔ Die Erwärmung der Set Top Box liegt im zulässigen Bereich. Dennoch können sich empfindliche Möbeloberflächen durch die dauerhafte Wärmeeinwirkung im Laufe der Zeit verfärben.
- ➔ Die Gerätefüße können auf behandelten Möbeloberflächen Farbveränderungen hervorrufen. Stellen Sie die Set Top Box gegebenenfalls auf eine geeignete Unterlage.

2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Set Top Box ist für den Empfang von TV- und Radiosignalen in Verbindung mit IPTV-Systemen bestimmt. Die Fernbedienung dient zur Steuerung der Set Top Box und gegebenenfalls TV-Geräten. Jeglicher anderweitiger Gebrauch ist nicht bestimmungsgemäß. Der Hersteller übernimmt keine Gewähr für Fehler, Störungen oder Schäden, die auf nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind. Dazu gehören insbesondere:

- Unsachgemäßes Anschließen und Bedienen
- Verwendung ungeeigneter Datenträger oder Zubehör
- Nichteinhaltung erforderlicher Installations- und Lagerbedingungen
- Verseuchung von Softwarekomponenten mit Computerviren
- Modifikationen der Hard- und Software

3 Lieferumfang

- Set Top Box
- Fernbedienung
- Netzteil
- 2 x Alkali-Batterien Typ AAA
- High-Speed-HDMI®-Kabel (1,5 m)
- Gebrauchsanleitung

4 Anschlüsse

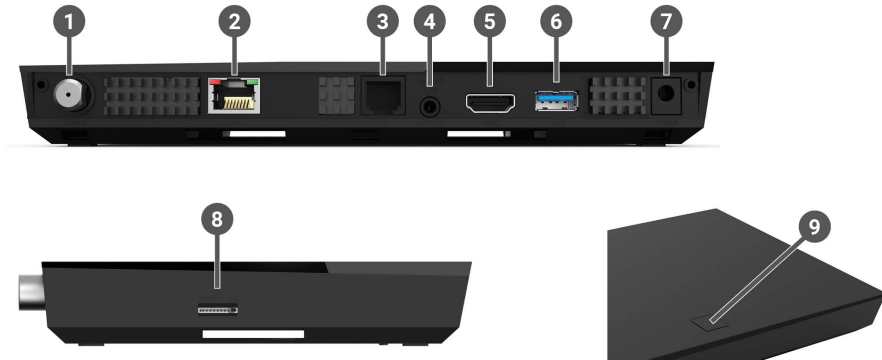


Abbildung 1: Anschlüsse

- | | |
|---|---|
| 1 Cable | 6 USB ²⁾ |
| 2 LAN | 7 Power |
| 3 RJ12 (RS232 und IR Input) | 8 Micro-SD-Kartenslot ²⁾ |
| 4 S/PDIF Optisch / 3,5 mm Klinke ¹⁾ | 9 Ein / Aus oder Fernbedienung koppeln (Bluetooth-Modus) ³⁾ |
| 5 HDMI®-Ausgang | |

¹⁾ Kombinerter Anschluss für 3,5 mm Klinke (z. B. für Kopfhörer) und Optisches TOSLink (S/PDIF)

²⁾ Nur für Servicezwecke oder nach Anweisung Ihres Netzbetreibers. Das Anschließen eines Mediums könnte die Betriebsfähigkeit der Set Top Box beeinflussen.

³⁾ Abhängig von der Konfiguration des IPTV-Systems, der Set Top Box und des Betriebsmodus der Fernbedienung.

5 Inbetriebnahme



WARNUNG

Gefahr durch elektrische Spannung sowie sich daraus ergebende Brandgefahr

➔ Die Kabel dürfen nicht geknickt oder eingeklemmt werden.

ACHTUNG

Gefahr von Störungen oder Defekten am Gerät

Fehlerhaftes Anschließen

- ➔ Schließen Sie die Kabel in der richtigen Reihenfolge an die Set Top Box an. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel hörbar einrastet.

Unterbrechung der Stromzufuhr während der Installation

- ➔ Während der Installation sowie bei Updates der Software dürfen Sie die Stromzufuhr zur Set Top Box nicht unterbrechen. Sie vermeiden dadurch mögliche Schäden.
-

5.1 Batterien in die Fernbedienung einlegen

1. Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein (siehe Abbildung 2 auf Seite 7). Drücken Sie dazu den Batteriefachdeckel an der Markierung nach unten und schieben Sie ihn nach hinten **1**, um das Batteriefach zu öffnen.
2. Legen Sie die Batterien in das Batteriefach **2** und achten Sie dabei auf die richtige Polung (siehe Markierung am Boden des Batteriefachs).
3. Führen Sie die Nase des Deckels in die vorgesehene Öffnung **3** des Batteriefachs ein und schieben Sie den Batteriefachdeckel nach vorn **4** bis er hörbar einrastet.



Abbildung 2: Batterien einlegen

5.2 Kabelverbindungen

i Bei der ersten Inbetriebnahme bzw. nach einer Änderung von Senderfrequenzen kann der Startvorgang zwischen 5 und 45 Minuten dauern.

1. Verbinden Sie die Set Top Box wie in Abbildung 3 auf Seite 8 dargestellt. Achten Sie dabei auf die abgebildete Anschlussreihenfolge:
 - 1 HDMI®-Kabel
 - 2 Koax-Kabel
 - 3 Netzteil
2. Sobald die Set Top Box mit Strom versorgt wird, startet die Initialisierung der Set Top Box. Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein und warten Sie, bis die Set Top Box fertig eingerichtet ist.
3. Folgen Sie anschließend den Anweisungen am TV-Gerät.

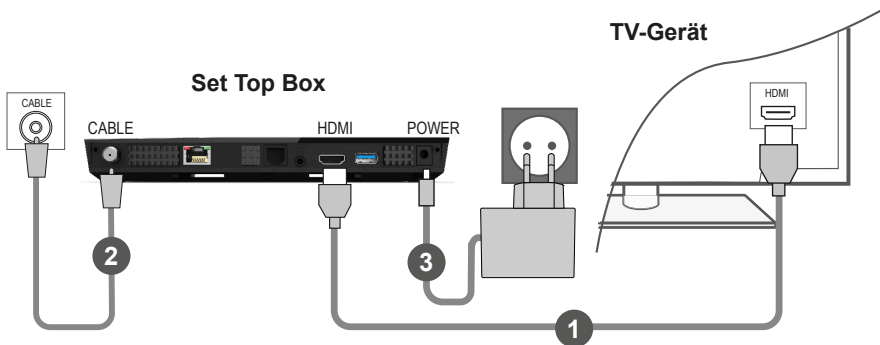


Abbildung 3: Kabelverbindungen

5.3 Fernbedienung mit der Set Top Box koppeln

Bei der ersten Inbetriebnahme der Set Top Box erfolgt eine automatische Erkennung der Fernbedienung.

1. Warten Sie, bis am TV-Gerät ein Fernbedienungs-Symbol angezeigt wird.
2. Drücken Sie die Taste **OK**, um die automatische Erkennung zu starten.
3. Die Fernbedienung wird nun mit der Set Top Box gekoppelt. Das Koppeln kann einige Minuten dauern.

5.4 Menüsprache auswählen

Sobald die Fernbedienung mit der Set Top Box gekoppelt wurde, wird die Sprachauswahl angezeigt. Wählen Sie hier die gewünschte Sprache für die Benutzeroberfläche aus.

1. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **OK**.

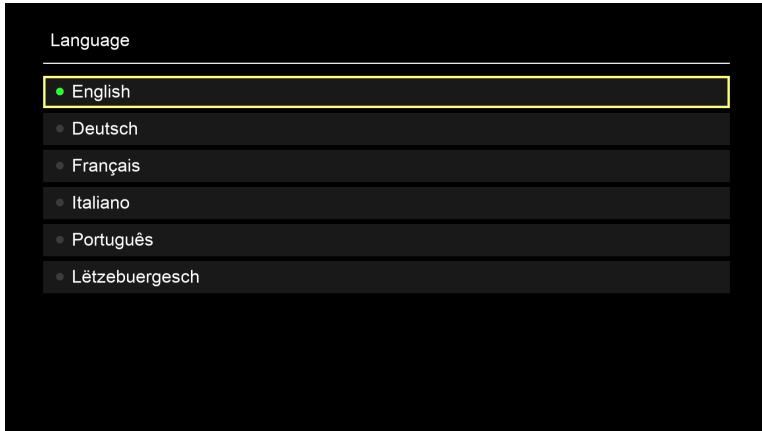


Abbildung 4: Sprachauswahl

5.5 Software-Updates

Software-Updates werden automatisch durchgeführt. Wenn bereits bei der Inbetriebnahme ein Software-Update vorliegt, müssen Sie zuerst das Software-Update installieren. Folgen Sie dazu den Anweisungen am TV-Gerät.

6 Fernbedienung

Die Fernbedienung verfügt über einen automatischen Energiesparmodus, um die Lebensdauer der Batterien zu erhöhen. Der Energiesparmodus ist beendet, sobald die grüne LED zweimal kurz hintereinander blinkt.

Die Fernbedienung kann entweder im Bluetooth- oder im Infrarot-Modus betrieben werden. Zusätzlich können Sie ein TV-Gerät einprogrammieren. Dadurch können Sie mit der Fernbedienung die Set Top Box und Ihr TV-Gerät steuern. Wie Sie den Betriebsmodus ändern (Bluetooth oder Infrarot), lesen Sie in Kapitel "Betriebsmodus ändern" auf Seite 12.

6.1 Tastenbelegung

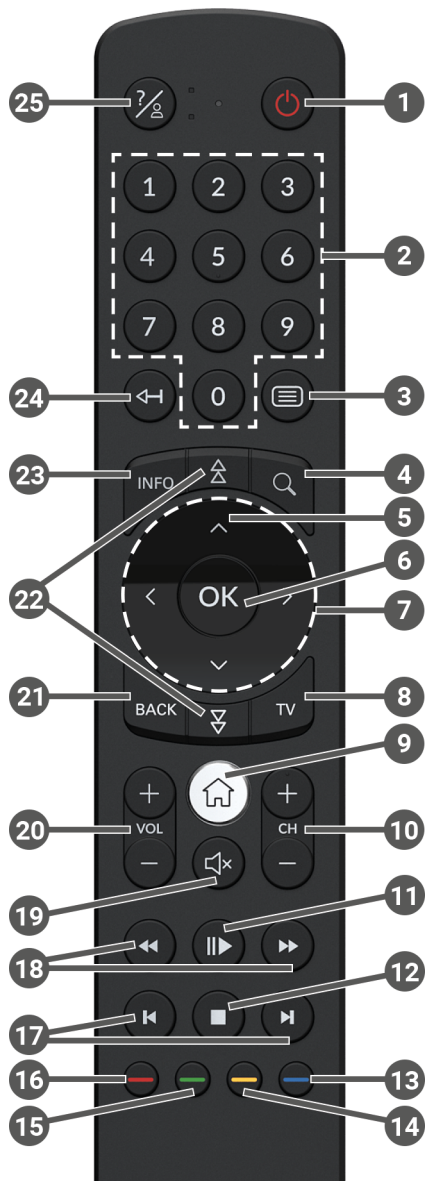


Abbildung 5: Tastenbelegung

i Die Tastenbelegung und der Funktionsumfang können abweichen.

i Einige Tastenfunktionen der Fernbedienung sind abhängig von der jeweils ausgeführten Funktion und Ansicht in der Benutzeroberfläche. Für weitere Informationen rufen Sie die Hilfe in der jeweiligen Ansicht auf.

| | |
|---|---|
| 1 Ein / Aus (Standby) | Datum / Uhrzeit auswählen (TV-Programm / EPG) |
| 2 Zifferntasten | |
| 3 Teletext öffnen | 14 Inhalt negativ bewerten |
| 4 Suche öffnen | Sendersortierung / Favoritenliste zurücksetzen |
| 5 Programm anzeigen | 15 Inhalt positiv bewerten |
| 6 Eingabe bestätigen | Sendung aufnehmen / Aufnahme löschen |
| Kontextmenü anzeigen | 16 Suchbegriff löschen |
| 7 Navigationstasten | Mobilgerät entfernen |
| 8 TV-Programm öffnen | 17 Schnelles Vor- / Zurückspulen |
| Menü anzeigen | 18 Vor- / Zurückspulen |
| 9 Auf Set Top Box-Quelle umschalten | 19 Stumm schalten |
| 10 Sender auf (+) und ab (-) | 20 Lautstärke lauter (+) und leiser (-) |
| Wiedergabe pausieren / fortsetzen (Rekorder / Replay / Videothek) | 21 Zurück |
| Wiedergabe beenden (Rekorder / Replay / Videothek) | 22 Seitenweise blättern (auf / ab) |
| 12 Aktuelle Sendung (TV- Programm) | 23 Kurzinfo anzeigen |
| Streameinstellungen öffnen | Sendungsdetails anzeigen |
| 13 Bildschirm dunkel schalten (Radio) | 24 Zeichen löschen |
| Favoritenliste anzeigen | Zur vorherigen Sendung wechseln |
| | 25 Hilfe anzeigen |

6.2 Betriebsmodus ändern

Bei der Auslieferung befindet sich die Fernbedienung im Bluetooth-Modus. Wenn Sie den Betriebsmodus ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie die Tasten **7** und **9** gleichzeitig für mindestens 3 Sekunden gedrückt.
✓ Die grüne LED der Fernbedienung leuchtet.
2. Geben Sie den gewünschten Code ein (siehe Tabelle 1).
✓ Die grüne LED der Fernbedienung blinkt zweimal kurz hintereinander.

Der gewählte Betriebsmodus ist nun aktiv. Sie können den Betriebsmodus jederzeit auf die gleiche Art und Weise ändern. Wie Sie die Fernbedienung in den Auslieferungszustand zurücksetzen, lesen Sie in Kapitel "Fernbedienung zurücksetzen" auf Seite 16.

| Betriebsmodus | Beschreibung | Code |
|----------------------|--|------|
| Bluetooth (Standard) | Steuert die Set Top Box im Bluetooth-Modus. Die Fernbedienung muss dafür mit der Set Top Box gekoppelt werden. | 1 |
| Infrarot | Steuert die Set Top Box im Infrarot-Modus. | 2 |

Tabelle 1: Betriebsmodi

6.3 TV-Gerät einprogrammieren

i Möglicherweise ist die Fernbedienung nicht mit Ihrem TV-Gerät kompatibel.





i Beachten Sie die Angaben in der jeweiligen Programmierart. Wenn Sie davon abweichen oder 15 Sekunden keine Taste drücken, bricht der Programmierungsvorgang ab. Dies wird durch einmaliges Blinken der grünen LED angezeigt.

Die Fernbedienung verfügt über eine integrierte Datenbank mit TV-Codes zahlreicher Marken. Je nach Marke Ihres TV-Geräts können Sie einen TV-Code auf unterschiedliche Art und Weise einprogrammieren:

- **Manuelle Programmierung:** Sie müssen den TV-Code manuell eingeben.
- **Marken-Codesuche:** Sie können innerhalb einer Marke nach einem passenden TV-Code suchen.
- **Automatische Codesuche:** Sie können die gesamte TV-Datenbank nach einem passenden TV-Code durchsuchen.

6.3.1 Manuelle Programmierung

Bei der manuellen Programmierung müssen Sie den passenden TV-Code direkt eingeben. Je nach Marke des TV-Geräts kann es sein, dass Sie mehrere TV-Codes ausprobieren müssen, bis Sie einen passenden TV-Code gefunden haben. Die Tabelle mit den TV-Codes finden Sie im Internet unter www.ocilion.com/gebrauchsanleitungen. Wenn Sie den TV-Code Ihres TV-Geräts kennen, ist dies die schnellste Art der Programmierung.

1. Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein.
2. Halten Sie die Tasten  und  gleichzeitig für mindestens 3 Sekunden gedrückt.
 - ✓ Die rote LED leuchtet.
3. Geben Sie den 3-stelligen Code lt. TV-Codetabelle ein.
 - ✓ Wenn der TV-Code gültig ist, blinkt die rote LED zweimal kurz hintereinander.
4. Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie dann die Taste .
 - ✓ Schaltet sich das TV-Gerät aus, ist der TV-Code korrekt.
 - ✓ Wenn das TV-Gerät nicht auf den Befehl reagiert, führen Sie die Schritte 2 bis 4 jeweils mit weiteren Codes der TV-Codetabelle aus, bis sich das TV-Gerät ausschaltet.
5. Schalten Sie das TV-Gerät wieder ein und wiederholen Sie Schritt 4, um weitere Tasten auszuprobieren, ob diese korrekt funktionieren.

6.3.2 Marken-Codesuche

Bei der Marken-Codesuche erfolgt die Suche innerhalb der TV-Codes einer bestimmten Marke. In der nachfolgenden Tabelle sind 10 TV-Marken angeführt. Wenn die Marke Ihres TV-Geräts in der Tabelle nicht vorhanden ist, verwenden Sie eine andere Art der Codesuche.


- 1. Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein.
- 2. Halten Sie die Taste  und den entsprechenden Code aus Tabelle 2 gleichzeitig für mindestens 3 Sekunden gedrückt.
✓ Die rote LED leuchtet.
- 3. Drücken Sie die Taste  und danach die Taste .
✓ Schaltet sich das TV-Gerät aus, ist der TV-Code korrekt. Schalten Sie das TV-Gerät wieder ein und probieren Sie weitere Tasten aus, ob diese korrekt funktionieren.
✓ Wenn das TV-Gerät nicht auf den Befehl reagiert, wiederholen Sie Schritt 3 so oft, bis sich das TV-Gerät ausschaltet und weitere Tasten korrekt funktionieren.
✓ Durch Drücken der Taste  wird der Programmiervorgang vorzeitig beendet.
- 4. Drücken Sie die Taste , um den TV-Code zu bestätigen.
✓ Die rote LED leuchtet zweimal kurz hintereinander.

| Marke | Code |
|-----------|------|
| Samsung | 1 |
| LG | 2 |
| Sony | 3 |
| Philips | 4 |
| Panasonic | 5 |







| Marke | Code |
|---------|------|
| Loewe | 6 |
| Grundig | 7 |
| Sharp | 8 |
| Toshiba | 9 |
| JVC | 0 |

Tabelle 2: Marken-Codes

6.3.3 Automatische Codesuche


 Die automatische Codesuche kann mehrere Minuten dauern. Verwenden Sie diese Methode deshalb nur, wenn keine der anderen Methoden funktioniert hat.

Bei der automatischen Code-Suche werden die TV-Codes ALLER TV-Marken durchsucht.

1. Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein.
2. Halten Sie die Tasten  und  gleichzeitig für mindestens 3 Sekunden gedrückt.
 - ✓ Die rote LED leuchtet.
3. Drücken Sie die Taste  und danach die Taste .
 - ✓ Schaltet sich das TV-Gerät aus, ist der TV-Code korrekt. Schalten Sie das TV-Gerät wieder ein und probieren Sie weitere Tasten aus, ob diese korrekt funktionieren.
 - ✓ Wenn das TV-Gerät nicht auf den Befehl reagiert, wiederholen Sie Schritt 3 so oft, bis sich das TV-Gerät ausschaltet und weitere Tasten korrekt funktionieren.
 - ✓ Durch Drücken der Taste  wird der Programmiervorgang vorzeitig beendet.
4. Drücken Sie die Taste , um den TV-Code zu bestätigen.
 - ✓ Die rote LED leuchtet zweimal kurz hintereinander.

6.4 TV-Gerät steuern

 Welche Tasten der Fernbedienung mit Ihrem TV-Gerät kompatibel sind, ist abhängig von den Tasten der Original-Fernbedienung Ihres TV-Geräts.


Wenn Sie einen gültigen Code einprogrammiert haben, können Sie Ihr TV-Gerät steuern. Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die gewünschte Taste zur Steuerung Ihres TV-Geräts.

6.5 Fernbedienung entkoppeln (Bluetooth-Modus)

Wenn Sie die Fernbedienung gegen eine neue austauschen oder die gekoppelte Fernbedienung auf Werkseinstellungen zurücksetzen, müssen Sie die Fernbedienung von der Set Top Box entkoppeln.

1. Wechseln Sie in der Benutzeroberfläche des IPTV-Systems in die Ansicht **Einstellungen > Fernbedienung** oder drücken Sie die Taste auf der Set Top Box.
2. Folgen Sie den Anweisungen zum Entkoppeln der Fernbedienung.
 - ✓ Die Set Top Box startet erneut.
 - ✓ Die Ansicht zum Koppeln der Fernbedienung wird angezeigt.
3. Folgen Sie den Anweisungen zum Koppeln der Fernbedienung.

6.6 Fernbedienung zurücksetzen

 Wenn Sie die Fernbedienung auf Werkseinstellungen zurücksetzen, müssen Sie die Fernbedienung zusätzlich von der Set Top Box entkoppeln (siehe Kapitel "Fernbedienung entkoppeln (Bluetooth-Modus)" auf Seite 16). Erst danach können Sie erneut eine Fernbedienung mit der Set Top Box koppeln (siehe Kapitel "Fernbedienung mit der Set Top Box koppeln" auf Seite 8).

Um die Fernbedienung auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie die rote und die blaue Funktionstaste gleichzeitig für mindestens 5 Sekunden gedrückt.
 - ✓ Die grüne LED der Fernbedienung blinkt zweimal kurz hintereinander.
2. Geben Sie die Ziffern **9999** ein.
 - ✓ Wenn die grüne LED zweimal kurz hintereinander blinkt, wurde die Fernbedienung auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Die Fernbedienung befindet sich im Bluetooth-Modus. Die Bluetooth-Verbindung zur Set Top Box sowie der einprogrammierte TV-Code (sofern vorhanden) wurden gelöscht.

7 Reinigung



WARNUNG

Gefahr durch elektrische Spannung sowie sich daraus ergebende Brandgefahr

- ➔ Trennen Sie die Set Top Box vor der Reinigung vom Stromnetz.
 - ➔ Benutzen Sie zur Reinigung ein trockenes, fusselfreies Tuch.
 - ➔ Reinigen Sie nur die Oberfläche der Geräte.
 - ➔ Öffnen Sie auf keinen Fall eines der Geräte.
 - ➔ Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel.
-

8 Rückgabe von Altgeräten

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.



Elektronische Geräte und Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie die Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurück. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.

Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Um die Entsorgung von Altgeräten, welche Batterien enthalten, zu erleichtern, müssen diese vor der Abgabe in einer öffentlichen Sammelstelle vom Altgerät getrennt werden.

9 Fehlerbehebung

| Fehler | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|--|---|
| Die LED der Set Top Box leuchtet nicht | Keine Netzspannung oder Set Top Box defekt. | Netzteil und Kabel auf festen Sitz kontrollieren. Bleibt der Fehler bestehen, Netzbetreiber kontaktieren. |
| Set Top Box kann keine WLAN-Verbindung herstellen | MAC-Adresse der Set Top Box am Router nicht zugelassen. | Router überprüfen und MAC-Adresse der Set Top Box zulassen. |
| Supportinfo 11 | Die Set Top Box ist defekt. | Netzbetreiber kontaktieren. |
| Supportinfo 12 | Das Koax-Kabel ist nicht oder nicht richtig angeschlossen. | Koax-Kabel auf festen Sitz kontrollieren. |
| | Das Eingangssignal des Kabelanschlusses ist zu schwach. | Netzbetreiber kontaktieren. |
| Supportinfo 13 | Die Set Top Box kann keine Verbindung herstellen. | Netzbetreiber kontaktieren. |
| Supportinfo 18 | Die Set Top Box ist nicht korrekt konfiguriert. | Netzbetreiber kontaktieren. |
| Supportinfo 30 - 34 wird länger als 3 Minuten angezeigt | Technischer Fehler beim Aufbau der Netzwerkverbindung. | Set Top Box für ca. 5 Min. vom Strom nehmen. Ggf. Netzbetreiber kontaktieren. |
| Supportinfo 40 - 85 | Technischer Fehler während Software-Update. | Set Top Box für ca. 5 Min. vom Strom nehmen. Ggf. Netzbetreiber kontaktieren. |
| Supportinfo 65 | Keine Verbindung zum NTP-Server. | Netzwerkeinstellungen des Routers prüfen. Ggf. Netzbetreiber kontaktieren. |

| Fehler | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|--|--|---|
| Die LED der Fernbedienung blinkt dauerhaft grün | Die Fernbedienung ist noch nicht gekoppelt. | Koppeln Sie die Fernbedienung (siehe Kapitel "Fernbedienung mit der Set Top Box koppeln" auf Seite 8) |
| | Die Fernbedienung kann keine Verbindung zur Set Top Box aufbauen. | Prüfen Sie, ob die Set Top Box mit Strom versorgt wird. Sollte das Problem bestehen bleiben, müssen Sie die Fernbedienung erneut koppeln (siehe Kapitel "Fernbedienung mit der Set Top Box koppeln" auf Seite 8). |
| Die Set Top Box reagiert nicht auf die Fernbedienung | Die Batterien wurden nicht korrekt in die Fernbedienung eingelegt. | Kontrollieren Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind oder ob die Batterien leer sind. |
| | Die Batterien der Fernbedienung sind schwach oder leer. | Gehen Sie möglichst nahe an die Set Top Box heran und drücken Sie beliebige Zifferntasten der Fernbedienung. Wenn die Set Top Box reagiert, bedeutet dies, dass die Batterien schwach sind. Tauschen Sie in diesem Fall die Batterien gegen neue aus. |
| | Die Software der Fernbedienung ist abgestürzt. | Entnehmen Sie die Batterien und setzen Sie diese nach ca. 3 Minuten wieder ein. |
| | Der Bluetooth-Empfänger der Set Top Box ist abgestürzt. | Set Top Box für ca. 5 Min. vom Strom nehmen. Ggf. Netzbetreiber kontaktieren. |

| Fehler | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|---|--|
| | Die Fernbedienung wurde mit einem anderen in der Nähe befindlichen Gerät gekoppelt. | Setzen Sie die Fernbedienung auf Werkseinstellungen zurück (siehe Kapitel "Fernbedienung zurücksetzen" auf Seite 16). Deaktivieren Sie den Kopplungsmodus etwaiger in der Nähe befindlicher Geräte und wiederholen Sie den Kopplungsvorgang (siehe Kapitel "Fernbedienung mit der Set Top Box koppeln" auf Seite 8). |
| Kein Bild | Keine Netzspannung. | Netzteil und Kabel auf festen Sitz kontrollieren. |
| | Kabelverbindung fehlerhaft. | Kabelverbindungen auf festen Sitz kontrollieren. |
| | Falsche HDMI-Quelle. | HDMI-Quelle des TV-Geräts auf Set Top Box einstellen. |
| Schlechte Bildqualität | Nicht kompatibles HDMI-Kabel. | Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte High-Speed-HDMI®-Kabel. |
| Die Marke Ihres TV-Geräts steht nicht in der Codetabelle und nicht in der Markentabelle | | Führen Sie die automatische Codesuche aus (siehe Kapitel "Automatische Codesuche" auf Seite 15). |
| Das TV-Gerät reagiert nicht, obwohl die automatische Codesuche ausgeführt wurde | Die automatische Codesuche durchsucht alle Codes. Dies kann bis zu 15 Minuten dauern. | Führen Sie die automatische Codesuche mindestens 15 Minuten lang durch. |

Tabelle 3: Fehlerbehebung

Bei weiteren Fragen, kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.

10 Rechtliche Hinweise

10.1 Eingetragene Warenzeichen und Lizenzhinweise



Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI- Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Kundenhinweise zu Lizenzen von MPEG LA finden Sie unter

www.ocilion.com/lizenzhinweise

10.2 Open-Source-Software

Das Produkt enthält unter anderem Open-Source-Software. Diese wurde von Dritten entwickelt und ist urheberrechtlich geschützt. Sie sind berechtigt, die Open-Source-Software gemäß den jeweils geltenden Lizenzbedingungen zu nutzen.

Die Lizenzbedingungen und weitere Informationen finden Sie unter

www.ocilion.com/opensource

11 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller, dass die CE-Kennzeichnung an diesem Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der folgenden Richtlinien angebracht wurde:

- 2014/53/EU - RED-Richtlinie
- 2009/125/EG - Ökodesign Richtlinie
- 2011/65/EU - RoHS-Richtlinie

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter

www.ocilion.com/ce

12 Technische Daten

| Artikelinformationen | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | STB-P580/020 |
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht | 430 g |
| Abmessungen (B x H x T) | 210 x 130 x 25 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperatur | +5 - +40 °C |
| Feuchtigkeit | 20 - 80 % |
| Leistung / Energieverbrauch | |
| Deep-Standby | 0,4 W |
| Normalbetrieb mit Tuner | 10,2 - 12,8 W |
| Unterstützte Format und Codecs | |
| Audio-Codecs | ac3, wma2, mp3, aac, aiff, pcm, wav, mp2, aif |
| Video-Codecs | xvid, m-jpeg, H.263, H.265, H.264, MPEG4, MPEG1, MPEG2, avc |
| Video-Auflösungen | 1080p, 2160p, 720p, 576p, 1080i, 576i |
| Externe Anschlüsse | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 x F-Buchse ■ 1 x HDMI®-Ausgang ■ 1 x USB 3.0 ■ 1 x S/PDIF optisch / 3,5 mm Klinke (Stereo) ■ 1 x RS232 und IR Input (RJ12) ■ 1 x Micro-SD-Kartenslot | |
| Schnittstellen | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Infrarot | 36 KHz (RC-5:SAT2 / r-Step) |
| WLAN | IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax (2,4 / 5 GHz) |
| WLAN-Sicherheit | WPA / WPA2 PSK |
| HF-Anschluss | |
| Frequenzbereich | 108 - 862 MHz |
| Eingangswiderstand | 75 Ω |
| Dämpfung | 6 dB min. / 8 dB typ. |
| Modulation 64 QAM | Signalstärke: 42 - 75 dB μ V bei 75 Ω / Signalqualität: \leq 27 dB |
| Modulation 256 QAM | Signalstärke: 49 - 75 dB μ V bei 75 Ω / Signalqualität: \leq 35 dB |
| Übertragungsstandard | DOCSIS 3.0 / EuroDOCSIS 3.0 |

| Kopierschutz | |
|---------------------|----------------------|
| DRM | Verimatrix Viewright |
| HDMI® | HDCP 2.2 |

Tabelle 4: Technische Daten Set Top Box

| Stromversorgung / Netzteil | |
|--|--|
| Name des Herstellers | Ocilion IPTV Technologies GmbH Schärdinger Straße 35 4910 Ried im Innkreis / AUSTRIA |
| Modellkennung | STB-P492/0 |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Eingangswechselstromfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Ausgangsspannung | 12,0 V DC |
| Ausgangsstrom | 2,0 A |
| Ausgangsleistung | 24,0 W |
| Durchschnittliche Effizienz im Betrieb (min) | 86,8 % |
| Effizienz bei geringer Last (10 %) (min) | 76,8 % |
| Leistungsaufnahme bei Nulllast (max) | 0,10 W |

Tabelle 5: Technische Daten Netzteil

| Artikelinformationen | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Artikel-Nr. | T4HU2020/41k / T4HU2020/41kA |
| Farbe | Schwarz |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperatur | +5 - +40 °C |
| Feuchtigkeit | 20 - 80 % |
| Angaben zum Funkstandard | |
| Frequenzband | 2,402 - 2,480 GHz |
| Max. Sendeleistung | 1 mW |

Tabelle 6: Technische Daten Fernbedienung

Version: 2.7

Datum: 02.10.2023

Hersteller:

Ocilion IPTV Technologies GmbH

Schärdinger Straße 35 • 4910 Ried im Innkreis / AUSTRIA

Telefon: +43 7752 2144-0 • Internet: www.ocilion.com



Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns vor, technische und optische Veränderungen an den in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Geräten vorzunehmen. Die jeweils aktuelle Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.ocilion.com/gebrauchsanleitungen.

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.